nevir

Audio

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NVR-480UB

RADIO CD MP3 con USB y Bluetooth

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Para evitar peligro de incendio o shock eléctrico, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
No desmonte la unidad y si acuda siempre a un servicio técnico de NEVIR

PRECAUCION
Un uso distinto a lo especificados en este Manual puede ocasionar la exposición a radiación peligrosa.

NO INTENTE QUITAR LOS TORNILLOS O ABRIR LA UNIDAD. EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO, CONTACTE CON PERSONA TÉCNICO CUALIFICADO DE NEVIR S.A.

El relámpago dentro de un triángulo equilátero significa que el voltaje no aislado del aparato puede ser peligroso y que la tensión es lo bastante alta para producir descargas eléctricas de magnitud considerable.

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero es una señal de atención que indica tener en cuenta las instrucciones a seguir relativas al empleo y mantenimiento del aparato que se encuentran en el manual que acompaña al equipo.

CLASS 1
LASER PRODUCT

PREPARACION PARA EL USO

* Retire con cuidado la unidad de la caja y quite todos los embalajes

* Retire todas las etiquetas descriptivas que pueda encontrar ya sea en la parte superior y frente del gabinete. No quite ninguna etiqueta ubicada en la parte posterior o inferior del equipo.

* El cable CA está embalado dentro de la caja en forma separada de la unidad. Asegúrese de no descartar el cable CA al tirar los embalajes.

*Presione la tecla OPEN del compartimiento de CD. Dentro encontrará un cartón blanco que evita que el lente se mueva durante el traslado del producto. Retire este cartón del compartimiento antes de utilizar el CD.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Utilizando CA

Conecte el cable de alimentación CA en la toma del equipo y de la pared. Para zonas con voltaje dual, asegúrese de colocar el selector de Voltaje en el correcto.

1

1.REPETIR
2.SIGUIENTE
3.PLAY / PAUSA
4..FUNCION
5.VOLUME- / VOLUMEN +
6.PRE-DN
8.ENCENDIDO
9.PUERTA CD
10.HORA /PROGRAMA
11.RETROCEDER
12.PANTALLA LCD
13.STOP
14. PUERTO USB
15. INDICADO Standby
16.AUX
17.CONEXION AURICULARES
18.CABLE AC
19..ANTENA FM

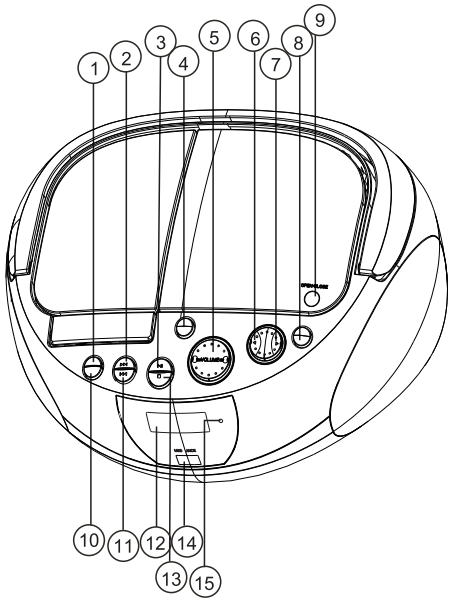

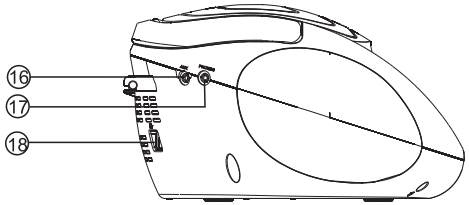

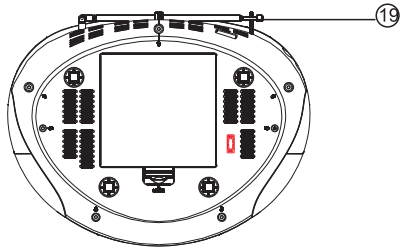

PANEL FRONTAL Y POSTERIOR

1.REPETIR
- Repetir un CD / programa / pista de MP3 / USB.
- Modo: normal-> repita 1-> repetir todo-> álbum de repetición -> normales

2.SIGUIENTE
- Para Configurar el estado de tiempo de espera Selección de pista SIGUIENTE.
- Mantenga pulsado más de 1.5 seg, para buscar pista.
- En modo Radio, entra en la modalidad de navegación manual.

3.PLAY / PAUSA
- Iniciar o pausar MP3 / CD / reproducción USB
-En Modo de radio, pulse el botón de reproducción/ pausa
entrar en el modo de canal de navegación automática.

4..FUNCION
-Seleccione fuente de sonido MODO CD / USB / AUX / RADIO / BLUETOOTH.

5.VOLUME + /- BOTÓN

6. PRE-DN
- En modo Radio
pulse el botón PRE-DN para seleccionar la emisora anterior.
- En modo MP3,
Pulse el botón PRE-DN para entrar en la carpeta anterior.

7. PRE-UP
- En modo Radio
pulse el botón PRE-UP para seleccionar la emisora siguiente.
-En modo MP3,
Pulse el botón PRE-UP para entrar en la siguiente carpeta.

8.ENCENDIDO

9.PUERTA CD
- Pulse aquí para abrir / cerrar la puerta del CD.

10.TIME / BOTÓN DE PROGRAMA
- En modo de espera, para configurar la hora de la unidad.
-Configuración y Cancelación de programaciones

11. RETROCEDER
-Para Configurar el estado de tiempo de espera Selección de pista.
- Mantenga pulsado más de 1,5 seg. para buscar pista .
-En modo Radio, entra en la modalidad de navegación manual

12.DISPLAY LCD
- Muestra la frecuencia dial de FM.
- Muestra el número de pistas.

13. STOP
- Parada de CD / MP3 / reproducción USB;
- Borra una programación de CD

14..PUERTO USB
- Para Escuchar archivos de música MP3 desde tu dispositivo flash USB

15. INDICADOR STANDBYE

16.AUX
A través de la tecla FUNCIÓN, seleccione la FUENTE AUX. que desea reproducir (MP3, DISCMAN, WALKMAN)

NOTA: asegúrese que no haya ningún disco CD puesto cuando use esta función.
.

17. CONEXIÓN AURICULARES
- Conexión 3,5 mm para auriculares estéreo.

18. CABLE AC
- Cable de alimentación de red

19. FM ANTENA
: para mejorar la recepción de FM.

USAR EL RELOJ

RELOJ
Mantenga pulsado durante unos segundos el botón de la hora y los dígitos parpadearán en la pantalla LCD.
2.1. Ajuste la hora de encendido y apagado.
2.2 Ajuste la función para activar la radio, CD, USB, etc.

1. A continuación, puede ajustar la hora y los minutos con el mismo método de pasos, pero con pulsaciones breves
de la tecla de las horas.
2. Pulse BACK (atrás) o NEXT (siguiente) para seleccionar la hora. Puede configurar el formato de hora en 12 o 24 horas.
3. Pulse el botón time para confirmar.

RADIO

Recepción de la radio

1.Function seleccione RADIO.
2.Tune a la estación requerida por pulse BACK o NEXT.
Sintonización manual: BACK o NEXT y luego liberar a 1 seg.
Sintonización Automática:
Preset Channel: (FM 30 memorias predefinidas)
1) Pulse BACK o NEXT para seleccionar la emisora deseada
(2) Presione el botón PROGRAM una vez, el indicador de número de memoria comienza constante en la pantalla.
(3) Pulse PRESET-UP o PRESET- DOWN para seleccionar el número deseado.
(4) Pulse PROGRAM para guardar esa estación.
(5) Repita los pasos (1) a (4) s para otras emisoras.
Después de finalizar el programa. pulse PRE-UP o PRE-DN para iniciar la reproducción dentro de la frecuencia de emisoras que ha seleccionado.
(6).Extienda la ANTENA TELESCÓPICA en toda su longitud si usted está escuchando la radio FM.

REMOTO

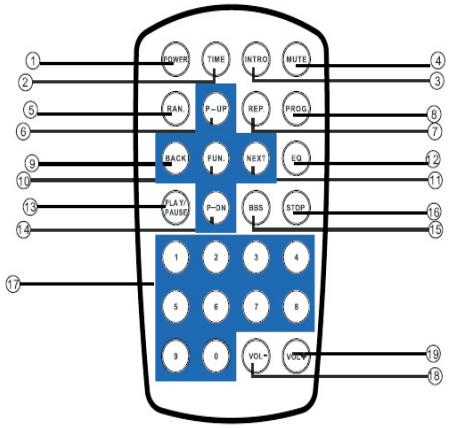

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. HORA
3. ACEPTAR
4. SILENCIO
5. REPROD. ALEATORIA
6. P-UP (PREVIO)
7. REPETIR
8. PROGRAMAR
9. RETROCEDER
10.FUNCIÓN
11. SIGUIENTE
12. ECUALIZADOR
13. PLAY/PAUSE)
14. P-DOWN (POSTERIOR)
15. (REFUERZO DE GRAVES)
16. STOP
17. TECLAS NUMERICAS
18. VOL-
19. VOL+

*El mando a distancia se entrega con una pila tipo botón de litio CR-2025 dentro del compartimento
* Retire el papel de plástico de la tapa de la pila antes de usar el mando a distancia
* Cambie la pila cuando el funcionamiento del mando a distancia sea inestable o cuando la distancia a la que funciona sea más corta

Uso del mando a distancia:
Para utilizar el mando a distancia pulse los botones suave y firmemente. El mando a distancia funciona en un radio de 6 m (18 ft) aproximadamente.
Sin embargo, puesto que el alcance del mando a distancia es menor cuando la unidad se utiliza desde un ángulo, se debe usa directamente frente al sensor remoto para obtener la distancia máxima.
No exponga el sensor remoto a una luz intensa(luz solar directa o iluminación artificial) y asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el sensor remoto y el mando a distancia

USO DEL MANDO A DISTANCIA. OTROS BOTONES IMPORTANTES
P-UP / P-DN
- En el modo radio, pulsar dichos botones para seleccionar la emisora pre-programada deseada.
- En modo MP3, pulsar dichos botones para seleccionar la carpeta/álbum SIGUIENTE/ANTERIOR.

BOTÓN ALEATORIO
- En los modos CD/MP3/USB/AUX, pulsar el botón ALEATORIO para reproducir las pistas de forma aleatoria. Pulsar de nuevo para cancelar.

BOTÓN BBS
- En los modos CD/MP3/USB/BT/AUX/RADIO, pulsar el botón BAJOS para potenciar las bajas frecuencias. Pulsar de nuevo para cancelar.

BOTÓN EQ
- En los modos CD/MP3/USB/BT/AUX/RADIO, pulsar el botón EQ para cambiar el modo de ecualización en 5 niveles diferentes.
- Cuando se esté reproduciendo música, pulsar dicho botón para seleccionar un efecto ecualizador: **clásica-rock-popular-jazz-FLR.**

BOTÓN DE SILENCIO
- En los modos CD/MP3/USB/BT/AUX/ RADIO, pulsar el botón SILENCIO para silenciar el sonido totalmente. Pulsar de nuevo para restablecer el sonido.

BOTÓN INTRO
- En los modos CD/MP3/USB, pulsar el botón INTRO para oír 10 segundos de cada una de las pistas del repertorio. Pulsar de nuevo para cancelar.

MODO BLUETOOTH

* El radio de funcionamiento del dispositivo es de aproximadamente 10 metros; cada dispositivo BLUETOOTH tiene rendimientos diferentes.
* Antes de conectar al dispositivo Bluetooth, estudie las características de dicho dispositivo (IPHONE, IPAD, TELÉFONO MÓVIL,etc.) leyendo sus instrucciones.
* No se asegura la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
* Cualquier obstáculo entre los aparatos puede reducir el radio de funcionamiento.
* Mantener el dispositivo lejos de otros aparatos que puedan causar interferencias.

Cuando se esté reproduciendo música vía Bluetooth, para evitar interferencias, desactive el Wi-Fi en su dispositivo (Smartphone, tableta, etc...).

VINCULAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH
Nota: Antes de usar la función Bluetooth, debe vincularse al sistema **Niver CD player** su dispositivo Bluetooth (consultar el funcionamiento Bluetooth del dispositivo externo).

Pulsar el botón FUNCIÓN y seleccionar el modo BLUE.
Busque el equipo BLUETOOTH"**NVR-480UB**" para proceder a su conexión.
Active la función Bluetooth de su dispositivo para que pueda ser encontrado por otros aparatos Bluetooth (leer las instrucciones del dispositivo para añadir y configurar el Bluetooth).

Seleccionar **NVR-480UB** en su dispositivo Bluetooth para vincularse.
En caso de ser necesaria la introducción de una contraseña, introducir la contraseña por defecto "0000".

REPRODUCCIÓN
1. Pulsar el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir o pausar el sonido.
2. Pulsar [VOL-] o [VOL +] para ajustar el volumen.
3. Pulsar ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar las pistas.

PROGRAMACION

1.Presione la tecla PROGRAM en modo Stop. El sistema pasará al modo Programación.
-El ícono PRG y P01 titilarán. Esto apurará al usuario para que ingrese las primeras canciones que desea programar.

2.El usuario podrá seleccionar los temas deseados utilizando las teclas NEXT y BACK. Una vez que haya presionado estas teclas, el display mostrará los temas elegidos.
3.Cuando haya seleccionado los temas, presione PROGRAM nuevamente para guardar en la memoria del equipo la lista de programación.
-Un máximo de 99 temas podrán ser programados.
4.Si presiona la tecla STOP durante el modo de programación, los temas seleccionados se guardarán en la memoria y regresará al modo STOP.
5.Si presiona la tecla PLAY durante el modo programación, comenzará la reproducción programada desde la pista P01.

Borrado de la programación
Puede borrar el contenido en la memoria de las siguientes maneras:
-Mientras esta reproduciendo, presione la tecla STOP dos veces.
-Abriendo el compartimiento de CD
-Seleccionando otra función.

CD/MP3 PLAYER

LECTOR CD/MP3

Lector CD/MP3
Reproducir un CD/MP3

Este lector de CD puede reproducir discos de audio, MP3 CD-R.
No intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de computador.
1. Pulse el botón de la función para obtener el estado del CD.
2. Para abrir la tapa del CD, pulse el botón de abrir CD.
3. Introduzca un MP3/CD o CD-R, con el lado impreso hacia arriba y tape suavemente.
4. Pulse play/pause para iniciar la reproducción.
5. Pulse el botón de pausa para pausar la reproducción, pulse el botón de play para continuar la reproducción.
6. Para parar la reproducción del CD, pulse stop.
nota: La reproducción del CD/MP3 irá a parar cuando:
- abre el compartimiento del CD;
- selecciona la fuente de sonido de radio;
- el CD/MP3 ha finalizado.
Seleccionando una pista diferente.
Durante la reproducción, puede usar anterior o siguiente para escoger una determinada pista.
Se seleccionó un número de pista en la posición de parada o pausa, pulse play para iniciar la eproducción.
Pulse siguiente una vez brevemente para tener la pista siguiente, o repetidamente hasta que el número de la pista deseada aparezca en la pantalla.
Pulse anterior una vez brevemente para regresar al inicio de la pista actual.
Pulse anterior más de una vez brevemente para ir a la pista anterior.
-Encontrar una canción dentro de una pista
1. Pulse y mantenga presionado la tecla anterior o siguiente.
el CD es reproducido a alta velocidad.
2. Cuando reconoce el pasaje, suelte el botón de anterior o siguiente. reinicia la reproducción normal.
diferentes modos de reproducción: Repetir
-Repetir - reproduce la pista actual continuamente.
-Repetir todas - reproduce todo el CD continuamente.
En la reproducción de pistas en orden aleatorio después de presionar el botón aleatorio, las pistas serán reproducidas en orden aleatorio.

Funciones de Audio USB

Funciones de Audio USB
1) Pulse el botón de función o el botón parar USB para escoger el estado de USB.
2) REPRODUCIR/PAUSA
3) SIGUIENTE, ANTERIOR Saltar búsqueda
4) Pista Programada (99 pistas MP3 y 20 pistas CD)
5) MODO REPETICIÓN: repetir 1 ->repetir todas-> repetir álbum ->normal
6) Cantidad Máxima de Carpetas: 99 Carpetas
7) Cantidad Máxima de Ficheros: 999 Ficheros

*Aviso:
- Cuando no hay ningún disco en la unidad y se introduce un dispositivo USB. La unidad reproducirá automáticamente el dispositivo USB,
- La unidad no soporta todos los HDD y la parte USB con lector de mp3.

Nota: en el modo CD/MP3/USB, el LCD indicará el número
de la canción o la canción que será reproducida en ese momento.

USAR AUX

Para escuchar música con un mp3, discman, walkman.
1. Conecte a AUX.
2. Seleccione la función AUX, la fuente de sonido del mp3 o discman o walkman será reproducido por la unidad.
- Pulse el control de volumen para ajustar o volumen.
- La unidad externa no puede controlar el reproductor.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

- Coloque la unidad en un lugar firme y liso para que el sistema no vibre.
- No exponga la unidad y CD´s a humedad, lluvia, arena o excesivo calor causado por equipamiento de calefacción o luz directa del sol.
- No tape la unidad. La ventilación es necesaria con un mínimo de 6 pulgadas entre los orificios de ventilación y las superficies que rodean el equipo para evitar el re-calentamiento.
- Las partes mecánicas contienen partes auto-lubricantes, por lo tanto no es necesario ponerles aceite, etc.
- Para limpiar el equipo utilice un paño suave y seco. No utilice agentes abrasivos que contengan alcohol, como amoníaco, benzina, etc

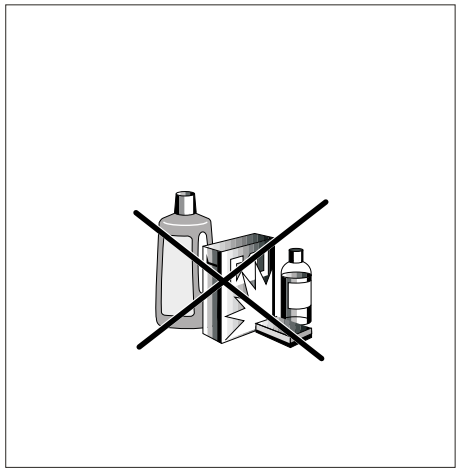

MANEJO DE LOS CD´S Y CUIDADO DEL REPRODUCTOR

- El lente del reproductor de CD nunca debe ser tocado.
- Cambios abruptos en la temperatura alrededor puede causar condensación y que el lente del equipo se empañe. Por lo tanto no será posible reproducir un CD. Deje el equipo en un lugar seco hasta que la humedad se evapore.
- Cierre siempre la tapa del CD para mantener el compartimiento libre de polvo. Para limpiarlo, utilice un paño seco y suave.
- Para limpiar el CD utilice un paño suave, desde el centro hacia afuera. No utilice limpiadores que puedan dañar el disco.
- Nunca escriba o pegue etiquetas sobre el CD.

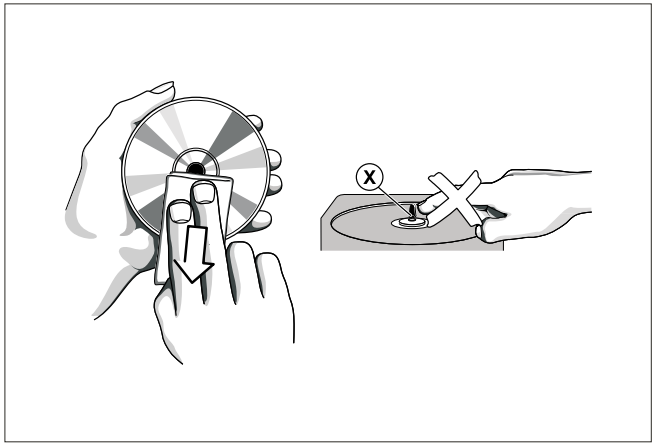

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si ocurre una falla, verifique primero los puntos detallados debajo antes de llevarlo a reparación.
No abra el equipo ya que contiene piezas con riesgo de shock eléctrico.
Si no consigue solucionar el problema siguiente estos puntos, consulte a su vendedor o servicio técnico.

ADVERTENCIA: No intente reparar el equipo por sus propios medios, ya que esto invalidará la garantía.

- Problema
*** Solución**

No hay sonido / no enciende

- Volumen mal ajustado
* Ajuste el volumen

- Cable de conexión no está correctamente colocado.
* Conecte el cable de alimentación CA apropiadamente.

Display no funciona correctamente / No hay reacción de las funciones o comandos

- Descarga eléctrica
* Apague y desenchufe la unidad. Conéctela nuevamente luego de unos segundos.

La reproducción del CD/MP3/USB no funciona

- El CD/MP3/USB puede estar rayado, dañado.
* Reemplace el CD/MP3/USB

- El lente láser está empañado
* Espere hasta que el lente se haya ajustado a la temperatura ambiente.

El CD/MP3 salta temas

- El CD/MP3 está dañado o sucio.
* Reemplace o limpie el CD/MP3

- La programación está activada
* Cancele el modo Programación.

No hay indicación de Disco

- No hay CD/MP3 en el compartimiento.
* Coloque un CD, MP3, CD-R

- El CD puede estar muy rayado o sucio.
* Reemplace / limpie el CD, vea la sección mantenimiento.

- El disco láser está empañado
* Espere hasta que el lente se limpie

ESPECIFICACIONES GENERALES

REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACION: CA 100V-240V;60Hz/50Hz
CONSUMO:9.8W

DIMENSIONES:Aprox. 302 (L) x 234 (W) x 135 (H) mm

SECCION RECEPTOR

BANDAS:FM
RANGO DE FRENCUENCIAS: FM 88-108mHz

SECCION CD / MP3
LECTOR LASER3- Beam Laser
FRECUENCIA DE RESPUESTA:100Hz – 16KHz

SECCION AUDIO
POTENCIA DE SALIDA RMS:Máximo 2 Watts x 2
IMPEDANCIA AURICULARES:4 – 32 ohms

ACCESORIOS
Manual de Instrucciones

CONTROL REMOTO
CABLE AC

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por NEVIR S.A. ya que se necesitan herramientas especiales.

nevir

Audio

INSTRUCTION MANUAL

NVR-480UB

Before connection operating or adjusting this product
Please read these instructions completely
Please keep this manual.

Know these

safety symbols

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

For Customer Use
Enter below the Serial No. which is located on the bottom of the cabinet. Retain this Information for future reference.

Mode No. NVR-480UB
Serial No. _____

This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit which may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

Dripping warning:
The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, AND FULLY INSERT.

Ventilation warning:
The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

CLASS 1 LASER PRODUCT

PREPARATION FOR USE

Unpacking and Setup

* Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit itself.

* Remove any descriptive labels that may be found on either the front or top cabinet of the unit. Do not remove any labels located on either the back or button cabinet of the unit.

* The detachable AC power cord is packed in the carton separately from the unit. Make sure that the AC power cord is not accidentally discarded with the carton or packing material.

* Press the CD door OPEN Button to open the CD compartment door. There is a white card in the CD compartment which is intended to prevent the CD pickup from moving during shipment of the product, Remove this card from the CD compartment before use.

Power Sources

Using AC Power
Connect the AC power cord into AC Socket and Standard household wall outlet. The batteries will be automatically disconnected. For dual voltage version. Make sure that the AC VOLTAGE SELECTOR is switched to your local voltage.

1

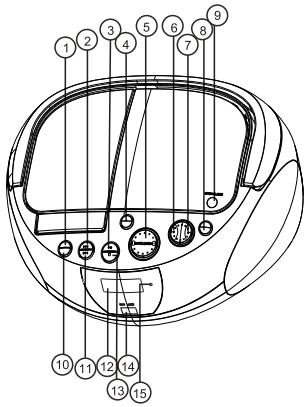

1.REPEAT BUTTON
2. NEXT BUTTON
3. PLAY/PAUSE BUTTON
4. FUNCTION SELECT
5. VOLUME BUTTON
6. PRE-DN BUTTON
7. PRE-UP BUTTON
8. POWER BUTTON
9. CD DOOR OPEN/CLOSE BUTTON
10. TIME/PROGRAM BUTTON
11. BACK BUTTON

12. LCD DISPLAY
13. STOP/BAND BUTTON
14. USB JACK
15. STANDBY INDICATOR
16. AUX JACK
17. STEREO HEADPHONE JACK
18. AC SOCKET
19. FM ANTENNA

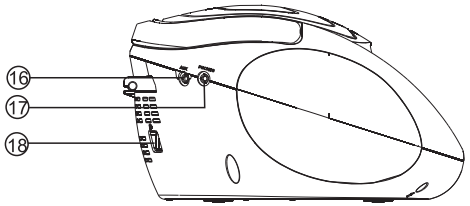

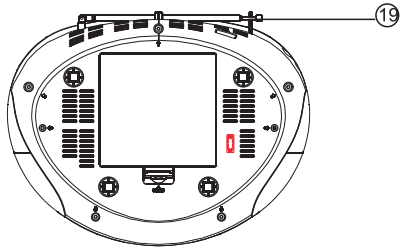

REMOTE CONTROL

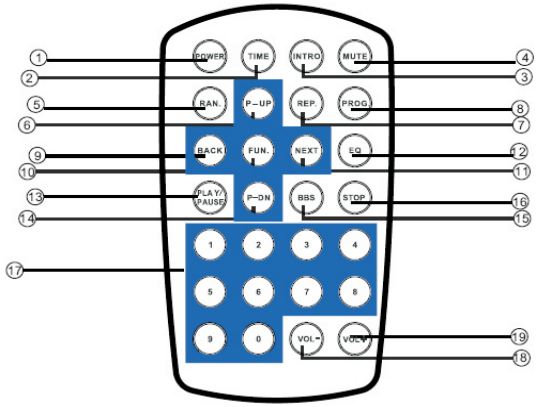

1. POWER BUTTON
2. TIME BUTTON
3. INTRO BUTTON
4. MUTE BUTTON
5. RANDOM BUTTON
6. P-UP BUTTON
7. REPEAT BUTTON
8. PROGRAM BUTTON
9. BACK BUTTON
10. FUNCTION BUTTON
11. NEXT BUTTON
12. EQ BUTTON
13. PLAY/PAUSE BUTTON
14. P-DOWN BUTTON
15. BBS BUTTON
16. STOP BUTTON
17. NUMBER KEY
18. VOL- BUTTON
19. VOL+ BUTTON

* Please pull out the plastic paper from the battery door before use the remote control.
* When the remote control operation becomes unstable or the distance from which the remote control works is shorter. Replace the batteries with new ones.

* Using the remote control unit
To use the remote unit, point at the REMOTE SENSOR and press the buttons gently and firmly . Remote control operation is possible within approximate 18ft (6m). However, since the remote control range is less when the unit is used at an angle, use directly in front of the REMOTE SENSOR , for maximum distance.
Do not expose the REMOTE SENSOR to strong light(direct sunlight or artificial lighting)and mak e sure that there are no obstacles between the REMOTE SENSOR and the remote control unit.

USE REMOTE CONTROL OTHER IMPORTANT BUTTON
P-UP / P-DN
- in the radio mode, press these buttons to select desired preset station number.
- in the MP3 mode, press these buttons to select the NEXT/PREV folder/album.
RANDOM BUTTON
-In the player CD/MP3/USB/AUX, press the RANDOM button can be played at random. Press again to cancel.
BBS BUTTON
-In the player CD/MP3/USB/BT/AUX/RADIO, press the BASS button to enhance the heavy bass effect. Press again to cancel.
EQ BUTTON
-In the CD/MP3/USB/BT/AUX/RADIO mode, press the EQ button to change music style among 5 equalizer levels.
-When playing the music, press this button to select the sound effect: classic-rock-popular-jazz-FLR.
MUTE BUTTON
-In the CD/MP3/USB/BT/AUX/ RADIO mode, press the MUTE button to mute the sound. Press again to restore the sound.
INTRO BUTTON
-In the CD/MP3/USB mode, press the INTRO button to browse 10 seconds of each track of the repertoire, press again to cancel this function.

English CONTROLS POWER SUPPLY

Top and front panels (See 1)

1.REPET BUTTON

- Repeat a track CD/MP3/USB program.
- Play mode : normal->repeat 1->repeat all-> repeat album ->normal.

2. SEARCH NEXT (⏭)

-To setup the time standby state.
- NEXT track selection.
- Press and hold more than 1.5 sec forward search intra track.
- In the radio mode, press NEXT will enter the high-end manual channel scan mode.

3. PLAY/PAUSE BUTTON (⏯)

- Start or pause MP3/CD/USB play.
- In the radio mode, press the play/pause button enter the automatic channel scan mode.

4. FUNCTION SELECT

-Select source of sound CD/USB/AUX /RADIO/BLUETOOTH mode

5. VOLUME BUTTON

- Adjust volume level.

6. PRE-DN BUTTON

- In the radio mode, press PRE-DN button Mark place to choose the back channel.
- In the mp3 mode, Press PRE-DN button Mark place to enter the back folder.

7.PRE-UP BUTTON

-In the radio mode, press PRE-UP button Mark place to choose the next channel.
-In the mp3 mode, press PRE-UP button Mark place enter into the next folder.
Note: press In addition to the marked place does not work.

8. POWER BUTTON

-Press POWER button to control on/off power.

9. CD DOOR OPEN/CLOSE BUTTON

-Press here to open/close the CD door.

10. TIME/PROGRAM BUTTON

-In standby mode, to setup the time of the unit.
-Program and review programmed track numbers.
-In the working status, press this button can on CD/MP3/USB/RADIO for programming.

11. SEARCH BACK (⏮)

-To setup the time standby state.
- BACK track selection.
- Press and hold more than 1.5 sec BACK search intra track.
- In the radio mode, press BACK will enter the low end of the manual channel scan mode.

12. LCD DISPLAY

- Show the FM dial frequency.
- Show the number of tracks.

13.STOP BUTTON

- Stop CD/MP3/USB playback;
-Stop a programming CD

14. USB JACK

-To listen to your USB flash memory.
-Stick with Mp3 music files.

15. STANDBY INDICATOR

16. AUX JACK

-Plug MP3 DISCMAN WALKMAN AUX Station.
Press FUNCTION button, select AUX
insert when no disc. (Need to usb the AUX in connection)
NOTE:Please take out the CD disc.

17. STEREO HEADPHONE JACK

- 3.5 mm stereo headphone jack.

18. AC SOCKET

- Inlet for power cord.

19. FM ANTENNA

- To improve FM reception.

USE CLOCK

To setup the time of the unit
1. Connect the ac on(The following operation must be in standby mode).
2. Short according to the time button, the time will flashing on the lcd display.
3. Press BACK、NEXT to select the number of the time. you can setup the time format by 12h or 24h.
4. Press time button to confirm.
5. Then you can set the hour and the minute with the same method of steps 3-4.
6. After setup the unit time, long press the time button can setup the unit begin working time , with the same method of steps 3-4.

RADIO

Radio reception

1.FUNCTION select RADIO .
2.Tune to required station by press BACK or NEXT.
Manual Tuning: BACK or NEXT and then release within 1 sec.
Auto Tuning:
Preset Channel:(FM 30 Preset memories)
(1) Press BACK or NEXT Select desired station.
(2) Press PROGRAM button once , The MEMORY number indicator begins steady in the display.
(3) Press PRESET-UP PRESET- DOWN buttons to select the desired number.
(4) Press PROGRAM button to save that station.
(5) Repeat steps (1) to (4) procedures for other stations.
3.After end of program. press PRE-UP or PRE-DN to start play the frequency that you selected or press number key on the remote control.
4.
5.Extend TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening to FM broadcasting.
6.Turn off the radio by press FUNCTION button select other mode or press power button to off the unit.
7.Switch on again after shut down, the memory frequency still exists.
Press button mode
Press the play/pause button enter the automatic channel mode, and to be put automatically sets.
Press [VOL-]or [VOL +] to adjust the volume.

PROGRAM METHOD

(1)Press the [PROGRAM] key at STOP mode, system will go to PROGRAM mode.
-The PRG icon and P01 will blink at 2Hz. This prompts the user to enter the first songs in the program PLAY list.

(2)The user can select the desire tracks by using [NEXT][+10 Track], [BACK][-10 Track] keys.
Once these keys are pressed, the Display will show the selected track.

(3)After select the desired track, press [PROGRAM] key again and it will be stored in the memory.
-A maximum 99 tracks can be programmed.

(4)If press the [STOP] key during the program mode, then the selected TRACKs will be stored in the memory and return to STOP mode (Continuous Play mode)

(5)If press the [PLAY] key during the program mode, it will start the program PLAY mode.
PLAY start from P01 Track

Erasing a program

You can erase the content of the memory by:

- While playing, press STOP button twice.
- Opening the CD door
- Select the other mode.

BLUETOOTH MODE

* The operational range between this unit and a Bluetooth device is approximately 10 meters, different BLUETOOTH devices may be slightly different operation,
* Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of the device (IPHONE, IPAD, MOBILE PHONE,etc.) by reading the device instructions.
* Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
* Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
* Keep this unit away from any other electronic device that may cause interference.

In order to avoid interferences, please de-activate Wi-Fi on your device (Smartphone, tablet, etc…)] when playing music using Bluetooth.

PAIRING YOUR BLUETOOTH DEVICE

Note: Prior to use Bluetooth function, your Niver CD player should be paired firstly with your Bluetooth device (refer to Bluetooth operation of your external device).

Press FUNCTION button and select BLUE mode.

Search BLUETOOTH equipment“NVR-480UB" model for connection.
Enable the Bluetooth function of your Bluetooth audio source device to make it discoverable (see your device’s operation instructions to add or setup a Bluetooth device).
Select NVR-480UB on your Bluetooth device to make the pairing.
If required by the External Bluetooth audio source, enter default password “0000”.

PLAYBACK

1. Press PLAY/PAUSE button to play or pause playback.
2. Push [VOL-] or [VOL +] to adjust the volume level.
3. Press BACK or NEXT to select tracks.

LISTEN TO MUSIC FROM BLUETOOTH EXTERNAL DEVICE

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the external device through the Niver NVR-480UB.

You can control music via the CD PLAYER.

- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the Niver NVR-480UB remote control to play music and control playback of the music stored on the external device.

CD/MP3 PLAYER

CD/MP3 Player

Playing a CD/MP3

This CD-player can play Audio Discs,MP3 CD-R. Do not try to play CD-ROM,CDi,VCD,DVD or computer CD.

1. Press function button to CD state.
2. to open the cd door, press cd open button.
3. insert a mp3/cd or cd-r 、 with the printed side facing up and press cd door gently to close.
4. press play/pause on the set to start playback.
5. Press the pause button to pause play, press the play button back playing.
6. to stop cd playback , press stop.

note: cd/mp3 play will also stop when:
-you open the cd compartment;
-you select radio sound source;
-the cd/mp3 has reached to the end.

selecting a different track.
during playback you can use back or next to select a particular track.

- if you have selected a track number in the stop or pause position, press play to start playback.
- Press next once briefly for the next track, or press repeatedly until the desired track number appears in the display.
- Press back once briefly to return to the beginning of a current track.
- Press back more than once briefly for a previous track.

finding a passage within a track

1. Press and hold down back or next.

- the cd is played at high speed.

2. when you recognize the passage you want release back or next.

→ normal playback resumes.

different play modes:repeat
repeat-play the current track continuously.
repeat all-plays the entire cd continuously.
playing tracks in random order after press the random button, the tracks will be played in random order.

Playing a USB

USB Audio functions

1)press function button or stop usb button to choose the usb state.
2) PLAY/PAUSE
3) NEXT, BACK Skip search
4) Program Track(MP3 99 Track CD 20 Track)
5) PLAYMODE : normal->repeat 1->repeat all-> repeat album ->normal
6) Maximum Folder : 99 Folders
7) Maximum File : 999 Files

*Notice :

-When the unit has not the disc, inserting the usb card will automatically real usb card, it read the USB first while having the USB.

-The unit don’t support the HDD all and the portion usb with mp3 player.

Note: at the mode of CD/MP3 / USB ,the lcd will display the number of song or the song playing time.

USE AUX

To listen music with a mp3、discman、walkman.

1. Connect to the AUX .
2. press function selector to AUX, the sound source of the mp3 or discman or walkman will output from the unit.

−Press the volume control to adjust the volume.
−The unit can’t control the player.

ADVERTENCIA

Aviso
Para evitar Riscos de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a Unidade à Chuva ou humidade.Evite também abre o armário, Referem - se apenas a Pessoal qualificado.

Cuidado
O USO de controles, ajustes diferentes DOS especificados em Este manual Pode resultar EM exposição a radiação perigosa.

Não intente quitar Los tornillos o abrir La Unidad.
EN CaSO de mal funcionamiento, contacte con
Persona t e cualificado neviršijant S.A., técnico de

O flash Dentro do triângulo equilátero, significa que a Não - tensão isoladas e que o aparelho Pode ser perigoso. Alta tensão suficiente para produzir Descargas elétricas de Grande magnitude..

O Ponto de exclamação Dentro de um triângulo é o Sinal de Alerta que indica NAS instruções Ainda relativo Ao emprego e Manutenção de aparelhos que estão em Manual que acompanha a Equipa

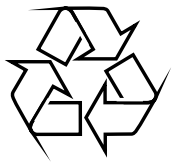

Abrindo a embalagem e configurando

* Retire cuidadosamente a unidade da caixa e remova todo o material
* O cabo de alimentação AC destacável é embalado dentro da embalagem em separado da unidade. Certifique-se de não descartar acidentalmente o Cabo de alimentação AC
* Pressione o botão de porta CD OPEN para abrir a porta do compartimento de CD. Existe um cartão em branco no CD para evitar que o captador do CD se mova durante o envio do produto, remova esta carta do compartimento do CD antes de usar.

Fontes de Energia

Usando AC
Conecte o cabo de alimentação AC soquete na tomada. Ligue o aparelho.

Funcionamento da Bateria
O compartimento da bateria está localizado na parte de trás do produto
* Remover a tampa do compartimento da bateria, pressionando para baixo conforme mostrado na figura 1 abaixo.
* Coloque as pilhas 8C (UM-2) no compartimento da bateria, como mostrado na figura 2 abaixo. Certifique-se de
observar as marcações de polaridade que são gravadas no interior do compartimento da bateria. Se as baterias estiverem
inserido incorretamente, a unidade não irá funcionar.

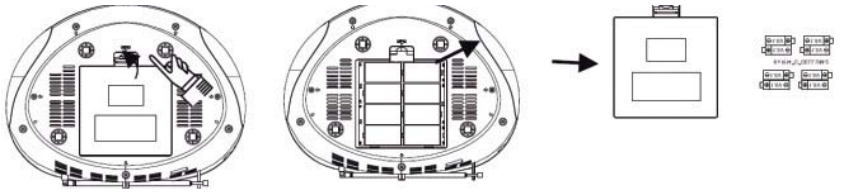

* Substitua o compartimento da bateria.
NOTA: O cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada AC na parte de trás da unidade para a unidade operar com a bateria.
Siga estas precauções ao usar baterias neste dispositivo.

MAINTENANCE & SAFETY

Precautions & General Maintenance

- Place the set on a hard and flat surface so that the system does not tilt.
- Do not expose the set, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.
- Do not cover the set. Adequate ventilation with a minimum gap of 6 inches between the ventilation holes and surrounding surfaces is necessary to prevent heat build-up.
- The mechanical parts of the set contain self-lubricating bearings and must not be oiled or lubricated.
- To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives as these may harm the housing.

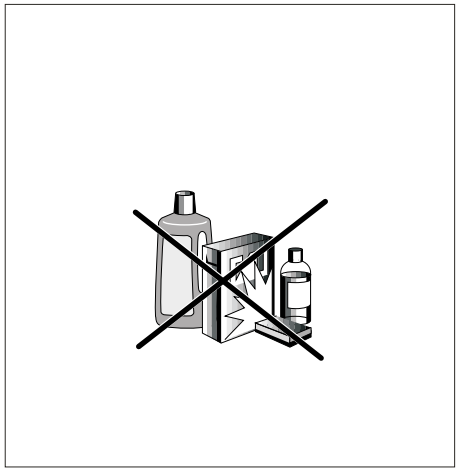

CD player and CD handling

- The lens of the CD player should never be touched!
- Sudden changes in the surrounding temperature can cause condensation to form and the lens of your CD player to cloud over. Playing a CD is then not possible. Do not attempt to clean the lens but leave the set in a warm environment until the moisture evaporates.
- Always close the CD door to keep the CD compartment dust-free. To clean, dust the compartment with a soft dry cloth.
- To clean the CD, wipe in a straight line from the centre towards the edge using a soft, lint-free cloth. Do not use cleaning agents as they may damage the disc.
- Never write on a CD or attach any stickers to it.

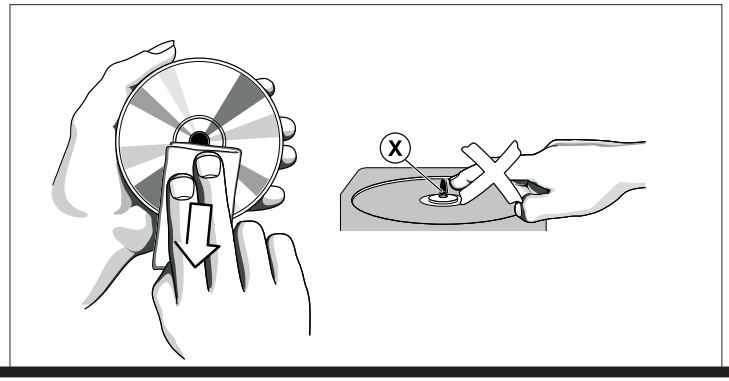

Troubleshooting

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty.

– Problem
• Solution

No sound /power

– Volume not adjusted
• Adjust the VOLUME

– power cord not securely connected
• Connect the AC power cord properly

– Batteries dead/ incorrectly inserted
• Insert (fresh) batteries correctly

Display does not function properly / No reaction to operation of any of the controls

– Electrostatic discharge
• Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds

no disc indication

– No CD/MP3 inserted
• Insert a CD,MP3, CD-R.

– CD badly scratched or dirty
• Replace/ clean CD, see Maintenance

– Laser lens steamed up
• Wait until lens has cleared

– CD-R is blank or the disc is not finalized
• Use a finalized CD-R

CD/MP3/USB playback does not work

– **CD/MP3/USB badly scratched/dirty**
• **Replace/clean CD/MP3/USB (see maintenance)**

– Laser lens steamed up
• Wait until lens has adjusted to room temperature

The CD/MP3 skips tracks

– **CD/MP3 damaged or dirty**
• **Replace or clean CD/MP3**

– Program is active
• Quit Program mode(s)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL

Power requirement..... 100V-240V;60Hz/50Hz

Power Consumption..... AC 9.8 Watts

Dimensions.....Approx.302 mm(L)x 234 mm(W) x135 mm(H)

Operation temperature.....+5 ℃ - +35℃

RECEIVER SECTION

Receiving Bands..... FM PLL

Tuning Range..... FM: 88-108MHz

COMPACT DISC SECTION

Optical Pickup..... .3-Beam Laser

Frequency Response.....100Hz - 16KH z

AUDIO SECTION

Power output .....Maximum 2 Watt x 2

Headphone Impedance .....4 ~ 32 Ohms

ACCESSORIES

Instruction Booklet.....1

Remote controller.....1

Power AC Cable.....1

WEEE (Waste of Electrical and Electronics Equipment):
This symbol indicates that when the end-user wishes to discard this product, it must be sent to separate collection facilities for recovering and recycling. By separating this products from other household-type waste the volume of waste sent to incinerators or land fields is reduced and natural resources will thus be preserved. Besides that, waste batteries and / or accumulators must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and / or facilities of Local Authorities)

In order to fulfill ruling UNE EN-60665, if flexible wire is damaged, it can only be replace or repair but a technical serviced recongnized by Nevir S.A. because special tooling is required

nevir

Audio

MANUAL DE INSTRUÇÕES

NVR-480UB

Radio CD MP3 USB e Bluetooth

1.Repita BOTÓN
2.Botão próximo
3.PLAY / PAUSA
4.Function
5.VOLUME- / VOLUMEN +
6.PRE-DN
7.PRE-UP
8.Power
9.CD PUERTA ABIERTA / botón Cerra
10.TIME / BOTÓN DE PROGRAMA
11.Botão Voltar
12.LCD DISPLAY
13.Botão de parade
14.USB JACK
15.Standby INDICORAT
16.AUX JACK
17.PHONES JACK
18.FM ANTENA

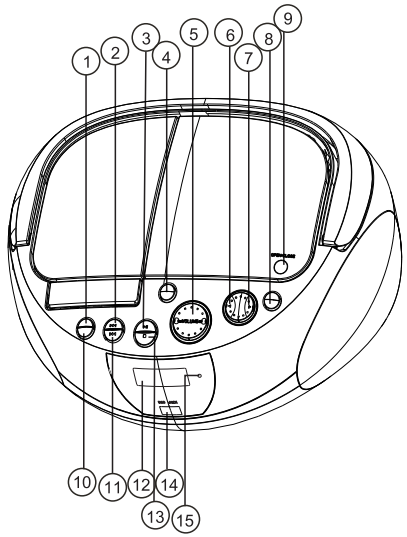

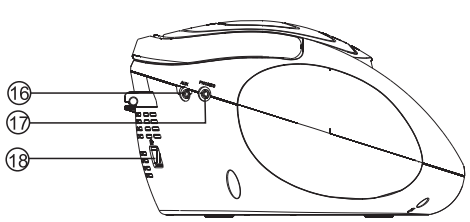

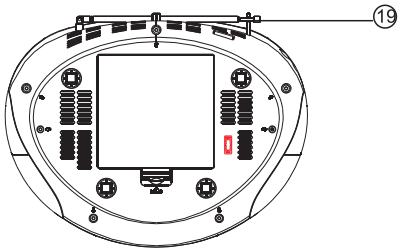

1.–Repetir
-Para configurar o tempo de espera.
- Selecionar faixa seguinte.
- Repetir um a faixa CD/MP3/USB/iPod
- Modo de reprodução: normal-> repetição 1 - repetir> todos-> repetir álbum -> normal

2- Próximo
-Para configurar tempo de espera.
- Selecionar faixa seguinte.
- Pressione e segure mais de 1.5seg para avançar na própria faixa
- No modo de rádio, NEXT irá procurar as estações manualmente

3.– Reproduzir/Pausar
- Iniciar ou pausar MP3/CD/USB/IPOD
- No modo de rádio, pressione o botão de reproduzir para buscar automaticamente as estações

4. – Selecionar função
- Selecione entre CD / USB / IPOD (AUX) / RADIO.

5. – Volume
- Ajusta o nível do volume

6 – Retroceder pré definida
- No modo de rádio, pressione o botão PRE-DN para voltar a estação salva
- No modo MP3, pressione o botão PRE-DN para voltar a pasta

7 – Próxima pré definidas
-No modo de rádio, pressione o botão PRÉ-UP para ir a estação salva seguinte.
-No modo MP3, pressione o botão PRÉ-UP para ir a pasta seguinte.
Nota: pressionar fura do lugar marcado não surtirá efeito

8 – On/Off
- Aperte para ligar ou desligar o aparelho

9 – Abrir/fechar CD
- Aperte para abrir ou fechar o compartimento de CD

10- Tempo/Programar
-No modo de espera, para configurar o tempo da unidade.
-Programa os números e revisar faixa programada.
-Em funcionamento, pressionae este botão em CD/MP3/USB/RADIO para a programaç

11 - Voltar
-Para configurar o estado de tempo de espera.
- Voltar faixas
- Pressione e segure por mais de 1.5 seg para retroceder na mesma faixa
- No modo de rádio, aperte VOLTAR para o modo manual de estações

12- Display LCD
- Mostra a freqüência FM.
- Mostra o número da faixas.

13- Parar
- Parar a reprodução CD/MP3/USB/iPod

14- Entrada USB
-Para ouvir USB conectado.

15- Indicador de Standby

16- Entrada AUX
-Pressione o botão de função, selecione AUX.
-reproduza diretamente de qualquer dispositivo de áudio pela entrada AUX
NOTA: Por favor tire o CD para usar o modo AUX

17- Saída fonde de ouvido
- Saída Estéreo de 3,5 mm para fone de ouvido.

18 - Conexão AC
- Entrada para o cabo de alimentação.

19 - Antena FM
- Para melhorar a rece ão de FM.

CONTROLE REMOTO

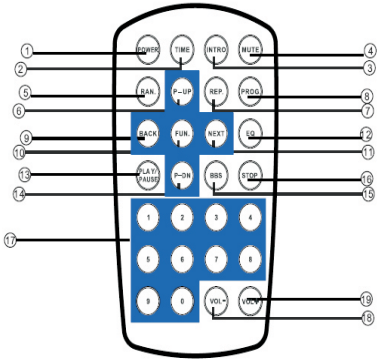

1.Botão power
2.Vez que o botão
3.Intro button
4.Botão de mudo
5.Botão aleatório
6.P-up botão
7.Repeat button
8.Botão programa
9.Botão Voltar
10.Botão de função
11.Botão próximo
12.EQ botão
13.Play / pause button
14.P-down botão
15.BBS botão
16.Botão de parada

Por favor, retire o Papel de plástico Da porta de bateria antes de utilizar o controle remoto.
* Quando o controle remoto operação Torna - se instável ou a distância que o controle remoto funciona é Maiscurto.Substituir as baterias com novos.

* utilizando a unidade de controle remoto
A utilização Da unidade remota, apontando para o sensor remoto e pressione OS botões suavemente e com firmeza.Controlo remoto é possível Dentro 18ft aproximada (6m).No entanto, desde o controle remoto alcance é menor Quando a unidade é utilizada EM um ângulo, diretamente EM Frente do sensor remoto, distância máxima.

Não exponha o sensor remoto à Luz forte (a Luz directa do sol Ou Luz artificial) e certifique - se de que não existem obstáculos entre o sensor remoto e a unidade de controle remoto.

OUTRO IMPORTANTE USO CONTROLE REMOTO BOTÃO
P-up / p-dn
- no modo de rádio, pressione esses botões para escolher o preset station number.
- em MP3 de modo, pressione esses botões para seleccionar a próxima / anterior Pasta / álbum.

Botão aleatório
- O jogador de CD / MP3 / USB / aux, pressione o botão aleatório Pode ser jogado Ao acaso. Pressione novamente para cancelar.

BBS botão
- O jogador de CD / MP3 / USB / BT / in / rádio, pressione o botão de baixo para aumentar a heavy bass effect.
Pressione novamente para cancelar.

EQ botão
- no CD / MP3 / USB / BT / in / rádio modo, pressione o botão EQ para mudar estilo de música equalizador entre 5níveis.
- quando Tocar, pressionar este botão para selecionar o Efeito Sonoro: classic rock jazz popular FLR.

Botão de mudo
- no CD / MP3 / USB / BT / in / rádio modo, pressione o botão mute para silenciar o som. Pressione novamente para restaurar o som.

Intro button
- no CD / MP3 / USB mode, press the intro button para navegar EM 10 Segundos de cadA faixa do repertório,pressione novamente para cancelar esta função.

RELÓGIO:

Para configurar o relógio da unidade
1. Ligue o aparelho (A operação seguinte deve estar no modo de espera).
2. O tempo irá piscar no visor LCD.
3. Pressione Voltar ou Avançar para selecionar o número do relógio você pode configurar o formato da hora por
12h ou 24h.
4. Pressione o botão de relógio para confirmar.
5. Então você pode ajustar a hora e os minutos com o mesmo método de passos 3-4.
6. Após a configuração, pressione o botão de tempo para configurar a unidade começar com o mesmo método de passos 3-4.

RÁDIO:

1. Pressione o botão FUNÇÃO para selecionar o modo RADIO.
2.Escolha a estação desejada pressionando VOLTAR / TUNE DN ou PRÓXIMO / TUNE UP
Sintonia manual: Pressione VOLTAR ou PRÓXIMO e solte dentro de 1 seg.
Sintonia Automática: Pressione o botão de reproduzir / pausar para automaticamente nas estações.
Canal predefinido: (30 memórias de FM predefinidas)
(1) Pressione VOLTAR / DN-TUNE ou PRÓXIMO / TUNE-UP Selecione a estação desejada.
(2) Pressione PROGRAMAR uma vez, o indicador de número de memória aparecerá no visor.
(3) Pressione PRESET PRESET para selecionar o número desejado.
(4) Pressione PROGRAMAR para salvar a estação.
(5) Repita os passos (1) a (4) para outras estações.
3.Após final do programa. Pressione PRÉ-UP ou DN PRÉ-para começar a reproduzir a freqüência que você selecionou.
4.Aperte [VOL-] ou [VOL +] para ajustar o volume.
5. Se tiver alguma interferência na estação de rádio ajuste a antena FM para melhor captação de frequência.

6.Ligue e desligue o rádio pelo botão FUNCTION para selecionar outro modo ou pressione o botão ON/OFF para desligar o aparelho.
7.Navegue novamente depois de desligar, a frequência de memória ainda existe.

Método de programação

(1) Pressione a tecla [PROGRAMAR]
-O ícone PRG e P01 irá piscar e você pode digitar o número da faixa musical da playlist
(2) O usuário pode selecionar as faixas usando [Próximo], [voltar]
Uma vez pressionadas, a exibção irá mostrar a faixa selecionada.
(3) Após selecionar a faixa desejada, pressione [PROGRAMAR] novamente e ela será armazenada na memória.
Mp3 máximo 99. máximo 20 faixas podem ser programadas quando a repetição de passos (2) a (3)
(4) Se apertar [PARAR] durante o modo de programação, em seguida, as faixas selecionadas serão armazenadas
na memória e voltar ao modo pausado (modo de reprodução contínua)
(5) Se apertar reproduzir durante o modo de programa, ele vai iniciar o modo de reprodução do programa.
Apagar um programa:
Você pode apagar o conteúdo da memória:
- Enquanto estiver reproduzindo, pressione PARAR duas vezes.
- Abrir a porta do CD
- Selecione outro modo.

Usando o AUXILIAR

Para ouvir música de outros dispositivos de áudio:
1 – Conecte o auxiliar
2 – Selecione a função IPOD/AUX
. Aperte os botões de volume para controlar o nível do som
. A unidade não pode controlar o dispositivo se conectar o auxiliar e o dock ao mesmo tempo o dock não tocará nada.

MODO BLUETOOTH
* o alcance operacional entre esta unidade e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros,diferentes dispositivos Bluetooth podem ser ligeiramente diferentes de funcionamento,
Antes de conectar um dispositivo Bluetooth para esta unidade, familiarize - se com as capacidades do dispositivoBluetooth (iPhone, iPad, celular, etc.) PELA leitura do dispositivo manual de instruções.
* compatibilidade com todos dispositivos Bluetooth não é garantida.
* qualquer obstáculo entre esta unidade e um dispositivo Bluetooth Pode reduzir o alcance operacional.
* Manter esta unidade longe de qualquer outro dispositivo eletrônico que podem causar interferência.

A FIM de evitar interferências, por favor de activar o wi
- fi no SEU dispositivo (Smartphone, tablet, etc..). QuandoTocar música através de Bluetooth..

Nota: antes de utilizar a função Bluetooth, CD player niver devem ser emparelhado com o SEU dispositivo Bluetooth EM primeiro Lugar (vide operação Bluetooth do SEU dispositivo externo).
Pressione botão de função e selecione o modo de BLUE.

Pesquisa equipamento Bluetooth "NVR-480UB" modelo para a conexão.
Activar a função Bluetooth do SEU dispositivo de áudio Bluetooth Fonte para torná - Lo perceptível (ver instruções de operação do SEU dispositivo para adicionar e configurar um dispositivo Bluetooth).
Seleccione nvr-480ub no SEU dispositivo Bluetooth de emparelhamento.
Se a Fonte de áudio Bluetooth externo, Digite senha padrão "0000".

Playback
1.Press play / pause botão para reproduzir ou pausar a reprodução.
2.Pressione [vol -] Ou [Vol +] para ajustar o nível de volume.
3.Imprensa de Volta ou próximo para selecionar as faixas.

Ouvir música de Bluetooth dispositivo externo
- se o dispositivo Bluetooth Conectado suporta advanced audio (A2DP), PERFIL de distribuição, você Pode ouvir a música armazenada no dispositivo externo através do niver nvr-480ub.Você Pode controlar a música através do CD player
– se o dispositivo também suporta áudio e vídeo controle remoto PERFIL (AVRCP), você Pode USAR o controle remoto niver nvr-480ub para Tocar e controlar a reprodução de música guardada no dispositivo externo.

Reproduzir CD/MP3

Este CD-player pode reproduzir discos de áudio, MP3 CD-R.
Não tente reproduzir CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou
CD do computador.
1 – Selecione a função CD
2 – aperte para abrir o compartimento de CD
3 – Coloque o CD MP3 ou CD-R e feche o compartimento devagar
4 - Aperte PLAY para começar a reprodução
5- para parar a reprodução aperte STOP
nota: a reprodução irá parar quando:
- o compartimento de CD for aberto
- selecionar a função rádio
- o cd terminar sua reprodução
. Se você selecionou uma faixa musical em pause ou stop, aperte play para voltar

Reproduzindo USB

1 – Pressione o botão de funções para entrar no modo USB
2 – Reproduzir/Pausar
3- Avançar/ retroceder
4- Faixa programada (MP3 99 faixas CD 20 faixas)
5- Modo reprodução: normal > repetir 1 > repetir tudo > repetir album > normal
6- Máximo de pastas: 99 pastas
7- Máximo de arquivos: 999 arquivos

Este aparelho não é compatível com HDD
Nota: no modo CD/MP3/USB o LCD irá mostrar o número da faixa ou o tempo de música

Coloque a unidade em um lugar firme e suave para o sistema não vibra.
● Não exponha CD'sa e umidade, chuva, areia ou calor excessivo causado por equipamento aquecimento ou luz solar direta.
● Não cubra a unidade. A ventilação é necessário com um mínimo de 6 polegadas entre os furos ventilação e as superfícies em torno da equipe para evitar a re-aquecimento.
● As peças mecânicas das peças que contêm auto-lubrificantes, por isso não precisa colocar um óleo, etc.
● Para limpar a unidade utilize um pano macio seco. Não use agentes abrasivos que contenham álcool, tal como amoníaco, benzeno, etc.

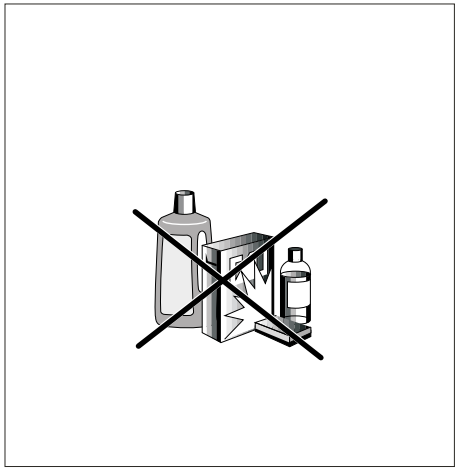

Manipulação e tratamento PLAYER CD'S

● A lente do CD player não deve ser tocada.
● As alterações bruscas de temperatura podem causar condensação ao redor da lente da equipe. fumegante. Portanto, não poderia desempenhar um CD. Deixar o equipamento em local seco até que a umidade evapore.

● Feche sempre a tampa do CD para manter o compartimento sem pó. Para limpar, use um pano macio e seco.
● Para limpar um CD utilize um pano macio do centro para fora. Não use produtos de limpeza que podem
danificar o disco.
● Nunca escreva ou cole etiquetas no CD.

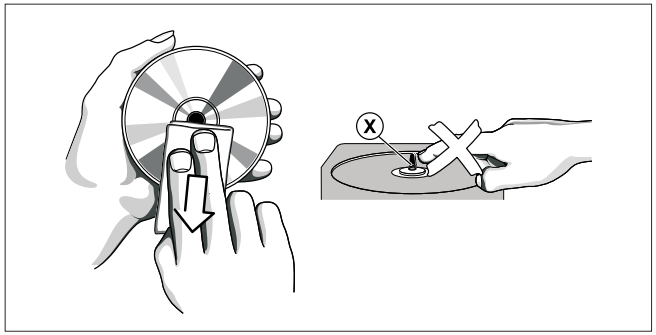

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma falha, verifique os pontos listados abaixo antes de levar para reparar.
Não abra seu computador, pois contém peças com risco de choque elétrico.
Se você não conseguir resolver o problema seguindo estes pontos, consulte o seu revendedor ou centro de serviço.

AVISO: Não tente consertar o equipamento por conta própria, pois isso invalidará a garantia.

- Problema
* Solução

Não há som / não há luzes

Ajustar o volume
- Cabo de ligação não é corretamente colocado.
* Conecte o cabo de alimentação AC apropriadamente.

O CD / MP3 / USB não funciona

El CD/MP3/USB puede estar rayado, dañado.
* Reemplace el CD/MP3/USB
El lente láser está empañado
* Espere hasta que el lente se haya ajustado a la temperatura ambiente.

O visor não funciona corretamente / Não funções de reação ou comandos

- Choque elétrico
* Ligue e desligue o aparelho. conectar novamente depois de alguns segundos.

O CD / MP3 pular tópicos

- El CD/MP3 está dañado o sucio.
* Reemplace o limpie el CD/MP3
-La programación está activada
* Cancele el modo Programación

Não há indicação de Disco

- No CD / MP3 para dentro do compartimento.
* Coloque um CD, MP3, CD-R
- O CD pode ser muito riscado ou sujo.
* Substitua / limpe o CD, consulte Manutenção.
- O disco laser é marcado
* Aguarde até que a lente está limpa

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Requisitos de energia: AC 100V-240V, 60Hz / 50Hz
Consumo: 9,8 W
Dimensões: aprox. Aprox.230 mm (L) x235 mm (W) x120 mm (H)

RECEPTOR DE SEÇÃO
Bandas: FM
FRENCUENCIAS GAMA: FM 88-108MHz

SECÇÃO CD / MP3
LEITOR LASER3- Laser Beam
Resposta de Freqüência: 100Hz - 16KHz

AUDIO SECÇÃO
RMS de saída: Máximo de 2 Watts x 2
Fones de ouvido Impedância: 4-32 ohms

ACESSÓRIOS
Manual
controle remoto
cabo ac

Eeste símbolo indica que cuando o utilizador final desejar descartar este produto, poderá ser enviado para instalações de coleção e separação para recuperação e reciclagem. Ao separar estes productos de outros resíduos doméstico, o volumen de residuos enviados para os incineradores é reduzido e os recursos n aturais serão conservados.

Da mesma formadeve remover baterias e / ou acumuladores usados antes da entregados REEEatravés dos canais dorecolha selectiva previstos para este efeito(distribuidores e / ou instalações de Autoridades Locais

De modo a cumprir o regulamento UNE EN-60065, indicamos que se o cabo flexível estiver danificado, apenas pode ser substituído por um serviço técnico reconhecido pela NEVIR.S.A., onde ferramenteas especiais serão necessárias.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008;EN55020:2007
EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006
EN61000-4-4:2004:s2,S3,S5

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010

Descripciones del aparato: Radio CD MP3 con Bluetooth.
Modelo **NEVIR: NVR-480UB**
Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid